S5200

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais.
Kad kuo greičiau pradėtume, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“, ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ Žr. – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui:
▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ Kitas žingsnis – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (reiškia **Žinutės**, o tada **Kurti naują žinutę**)

[ ] Laužtiniai skliaustai – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [↩] (rodo maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

< > Kampiniai skliaustai – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus gaminant šį prietaisą, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotas „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
  „Bluetooth QD ID“: B015093.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
- Įspėjimai dėl saugos 2
- Saugos užtikrinimo priemonės 4
- Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 12
- Išpakavimas 12
- Telefono schema 13
- Mygtukai 14
- Ekranas 15
- Piktogramos 16

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 17
- Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 17
- Įkraukite akumuliatorių 19
- Įdėkite atminties kortelę (priedai) 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 21
- Telefono įjungimas ir išjungimas 21
- Prieiga prie meniu 22
- Telefono pritaikymas 22

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 25
Žinučių siuntimas ir peržiūra 26
Adresatų pridėjimas ir paieška 28
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 29
Muzikos klausymas 30
Naršymas tinkle 32

Papildomų funkcijų naudojimas 34
Papildomų ryšio funkcijų naudojimas 34
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 36
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 37
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas 39

Įrankių ir programų naudojimas 43
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 43
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 44
Mobiliojo telefono seklio įjungimas 45
Inscenizuoti skambučiai 46
Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas 47
Vaizdų keitimas 47
Vaizdų spausdinimas 50
Vaizdo įrašų redagavimas 51
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos 52
Pasaulio laikrodžių peržiūra 53
Signalų nustatymas ir naudojimas 54
Skaičiuotuvo naudojimas 55
Valiutos ar matmenų konvertavimas 55
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 55
Chronometro naudojimas 55
Naujos užduoties kūrimas 56
Tekstinio įrašo kūrimas 56
Savojo kalendoriaus tvarkymas 56

Gedimai ir jų šalinimas ..... a

Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, venkite jį naudoti arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,518 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Tam tikras turinys ir paslaugos, prieinamos per šį įrenginį, priklauso trečiosioms šalims ir saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) intelektinės nuosavybės įstatymų. Turinys ir paslaugos skirtos naudoti tik Jūsų asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Negalite naudoti turinio ir paslaugų turinio, jei neturite tam savininko arba paslaugos teikėjo leidimo. Be minėtų dalykų, negalite keisti, kopijuoti, perspausdinti, įkelti, skelbti, perduoti, transliuoti, parduoti, kurti neoriginalių įrenginių, eksploatuoti arba platinti bet kokiu būdu arba laikmenomis šiame įrenginyje rodomo turinio arba paslaugų, jei tam aiškaus leidimo nesuteikia turinio savininkas arba paslaugos teikėjas.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ TAIP TEIKIAMAM TURINIUI IR PASLAUGOMS NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ. „SAMSUNG“ AIŠKIAI ATMETA BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM

TIKSLUI GARANTIJAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA TURINIO ARBA PASLAUGŲ, PRIEINAMŲ PER ŠĮ ĮRENGINĮ, TIKSLUMO, GALIOJIMO, ILGAAMŽIŠKUMO, TEISĖTUMO IR, NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ, AR TAI BŪTŲ SUTARTIES PAŽEIDIMAS, AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI, „SAMSUNG“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS IR ŽALĄ, UŽMOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS ARBA KITUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL TURINYJE ESANČIOS INFORMACIJOS ARBA SUSIJUSIUS SU JA, ARBA JUMS AR TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOJANT TOKĮ TURINĮ IR PASLAUGĄ, NET JEI IR BUVO SUTEIKTA INFORMACIJA APIE TOKIŲ PAŽEIDIMŲ GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti nutraukiamos arba laikinai nutraukiamos bet kuriuo metu, „Samsung“ negarantuoja, kad turinys ir paslaugos bus prieinamos tam tikrą laikotarpį. Turinys ir paslaugos perduodamos trečiųjų šalių tinklais ir perdavimo įrenginiais, kurie nėra kontroliuojami „Samsung“. Be bendrų šios garantijos teiginių, „Samsung“ aiškiai atsisako atsakomybės už bet kokius per šį įrenginį prieinamo turinio ar paslaugos trukdžius arba sulaikymus.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų apatarnavimo tarnybas, susijusias su turiniu ir paslaugomis. Bet kokie klausimai ar užklausos, susijusios su turiniu arba paslaugomis, turi būti pateikiamos tiesiogiai to turinio ir tų paslaugų teikėjams.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono schema, mygtukai, ekranas ir piktogramos.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

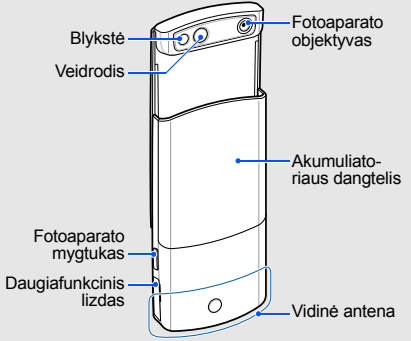

Uždarant telefoną automatiškai užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti šiuos mygtukus paspauskite <**Atrakinti**> → <**Gerai**>.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4 krypčių naršymas	Laukimo režime perjungiamas vartotojo nustatytas meniu (aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn); meniu režime persikeliama per meniu parinktis
Patvirtinti	Laukimo režime pasirenkamas meniu režimas; meniu režime pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis

Mygtukas	Funkcija
Skambinimas	Skambinama arba atsiliepiama į skambutį; laukimo režime parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai
Maitinimas/ išėjimas iš meniu	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režime atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Raidės–skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režime paspaudę ir palaikę [**1**] perjunkite balso paštą ir [**0**] įveskite tarptautinį kodą

Mygtukas	Funkcija
Specialiosios funkcijos	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režime nuspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte Tylųjį profilį; nuspauskite ir laikykite [*], kad įterptumėte pauzę tarp skaitmenų
Garsumas	Nustatomas telefono garsumas
Fotoaparatas	Laukimo režime įjunkite fotoaparatą (nuspauskite ir laikykite); fotoaparato režime fotografuokite arba įrašykite vaizdą

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

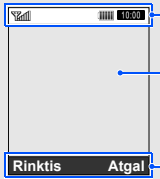

Piktogramų eilutė

Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis

Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė

Rodomi kiekvienam funkciniam mygtukui dabar priskirti veiksmai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Vyksta pokalbis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Įjungtas žadintuvas
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta

Piktograma	Apibrėžimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Atnaujinami grojaraščiai
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	Atminties kortelė įdėta
	FM radijas įjungtas
	Įprastinis profilis suaktyvintas
	Tylusis profilis suaktyvintas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Esamas laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savo telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

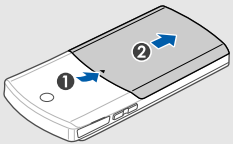

Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM kortelę.

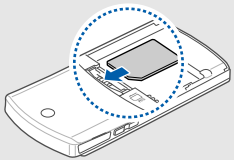

SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.

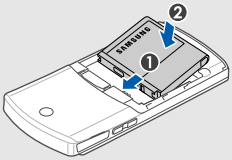

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

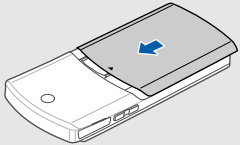

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnį kelioninio įkroviklio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.

CAUTION Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio įkroviklio galą įjunkite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejuda), atjunkite kelioninį įkroviklį nuo elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius pradės sekti, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui tinka „microSD™“ atminties kortelės, kurių talpa ne didesnė nei 8 GB (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Atidarykite atminties kortelės angą, esančią telefono šone.
2. Įstumkite atminties kortelę etikete į viršų.

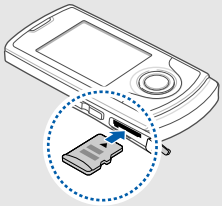

3. Stumkite atminties kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o po to ištraukite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
3. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
4. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytus 1 ir 2 žingsnius.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami įjungti telefono meniu:

1. Laukimo režimu paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Paspausdami <**Rinktis**>, <**Įrašyti**> ar [**OK**], patvirtinkite pažymėtą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn ir sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeiskite skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rinktis** (jei reikia).
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Sukurkite telefono profilį

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.
4. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.
5. Baigę spauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Vaizdai**.
3. Pasirinkite **Ekrano fonas**.
4. Pasirinkite vaizdo kategoriją → vaizdą.
5. Paspauskite <**Rinktis**> arba <**Parinktys**> → <**Rinktis**> → <**Nustatyti**>.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano temą

Norėdami pasirinkti temą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pereikite prie temos ir paspauskite <**Rinktis**>.

Norėdami sukurti ir pritaikyti temą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pereikite prie **Sukurti naują** ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Pagal pageidavimus pritaikykite temą vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
4. Baigę įveskite temos pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
5. Paspauskite <**Taip**> norėdami pritaikyti temą.

Nustatykite meniu trumpinius

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip sparčiosios prieigos mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Naudokite supaprastintą meniu

Norėdami nustatyti supaprastintą meniu:

1. Laukimo režimu spauskite <**Pasirink.**>.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pritaikyti meniu**.
3. Pasirinkite parankinių meniu.
   Paspauskite <**Parinktys**> → **Atidaryti** norėdami pasirinkti pomeniu (jei reikia).
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami pasirinkti elementą iš supaprastinto meniu:

1. Laukimo režimu spauskite <**Pasirink.**>.
2. Pereikite prie meniu punkto ir paspauskite [**OK**].

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas** → **Įjungti**.
2. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikia slaptažodžio, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ] norėdami surinkti numerį.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite [**OK**] → <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinės, dar kartą paspauskite [**OK**].

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, nuspauskite ir laikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Siųskite teksto ar daugialypę žinutę

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą ir pereikite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ p. 27
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 5 žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite nuo 4 žingsnio.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite [**OK**] → **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Siųskite el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir pereikite į apačią.
3. Įveskite temą ir pereikite į apačią.
4. Įveskite el. laiško tekstą.
5. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti multimediją** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Paspauskite [**OK**] → **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies galite perjungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. 2. Jei žodis rodomas teisingai, paspauskite [#], kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

Režimas	Funkcija
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami pasirinkti simbolį.

Peržiūrėkite teksto arba daugialypes žinutes

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Peržiūrėkite el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite **Tikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Parinktys**> → **Atnaujinti**, kad peržiūrėtumėte el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → atmintį (telefono ar SIM) → **Naujas**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Suraskite adresatą

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspausdami [ ]
- redaguoti adresato informaciją paspausdami [**OK**]

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Fotografuokite

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti paspauskite [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką.
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite <> arba fotoaparato mygtuką ir padarykite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

Peržiūrėkite nuotraukas

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Įrašykite vaizdo įrašus

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Paspausdami [**1**] perjunkite Įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
5. Paspausdami [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką pradėkite įrašymą.
6. Paspausdami <▫>, [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką, sustabdykite įrašymą.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
7. Paspauskite <↩> ar fotoaparato mygtuką, jei norite įrašyti dar vieną vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Peržiūrėkite vaizdo įrašus

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

Klausykite FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspausdami [**OK**] įjunkite FM radiją.

4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

   Pirmą kartą įjungę FM radiją, būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

5. Persikelkite į viršų ar apačią prie radijo stoties.
6. Jei norite gauti informaciją apie girdimą dainą, paspauskite <**Parinktys**> → **Rasti muziką**. ▶ p. 42
7. Norėdami išjungti radiją paspauskite [**OK**].

Klausykite muzikos failų

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ p. 32
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ p. 39
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ p. 44
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ p. 39
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ p. 40

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę,

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Valdymas	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršykite po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
OK	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Žymelės**.
2. Persikelkite prie tuščios vietos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
4. Paspauskite [**OK**].

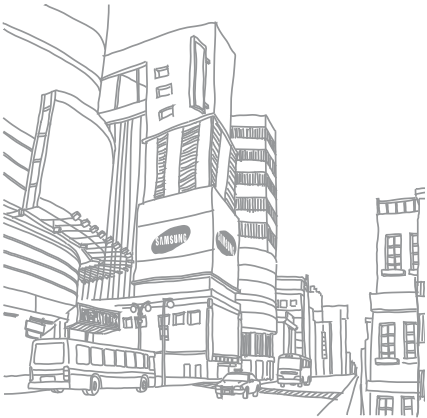

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Peržiūrėkite neatsakytus skambučius ir paskambinkite

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti neatsakyto skambučio numerį:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinkite paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atn.**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Paskambinkite antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspauskite <**Keis.**>, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinktys**> → **Baigti** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepkite į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Keis.**>, kad persijungtumėte tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinktys**> → **Konferencinis skambutis**.

4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį, paspauskite [ ].

Skambinkite į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ], ir numeris bus surinktas.

Skambinkite adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais. ▶ p. 28

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie norimo surinkti numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Sukurkite vardo kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Nustatykite sparčiojo rinkimo numerius

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**→ **Spartusis rinkimas**.

3. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite [**OK**].
4. Pasirinkite adresato → numerį (jei reikia), kurį norite priskirti greitojo rinkimo numeriui. Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Sukurkite adresatų grupę

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas arba siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite [**OK**].
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID vaizdą arba grupės skambėjimo toną, pereikite prie grupės ir paspauskite <**Parinktys**> → **Grupės nustatymai** → skambintojo ID vaizdo lauką arba skambėjimo tono lauką → vaizdą arba skambėjimo toną [**OK**].
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujų žinučių kūrimui arba su žinučių siuntimo programa.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite tuščią vietą ir atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite [**OK**], kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti** kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ p. 26
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti į** → **Šablonai**.

Įterpkite tekstinius šablonus naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke paspauskite **<Parinktys>** → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

Sukurkite žinutę iš daugialypio šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

„Bluetooth messenger“ naudojimas

Sužinokite kaip kalbėti su šeima ir draugais naudojant „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **„Bluetooth messenger“**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Ieškoti „Bluetooth“ adr.**
3. Paspauskite **<Taip>**, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį (jei reikia).
4. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite **<Rinktis>**.

5. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite **<Gerai>** (jei reikia).
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas (jei reikia).
6. Pereikite prie įrenginio ir paspauskite [**OK**] (jei reikia).
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [**OK**].
8. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite **<Parinktys>** → **Baigti diskusiją**.

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC Studio** arba **Duomenų saugykla**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną. Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.

3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Sinchronizuokite savo telefoną su „Windows Media Player“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
3. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami sinchronizuoti muzikos failus.
4. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Pradėkite sinchronizaciją.

Sukurkite grojaraštį

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite pavadinimą naujam grojaraščiui ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.
4. Išrinkite naują grojaraštį.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti** → **Takeliai**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Pridėti**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo nustatymus.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Įrašykite dainas iš FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspausdami [**OK**] paleiskite FM radiją.
4. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** pradėkite įrašymą.
5. Baigę įrašymą paspauskite <**Stabdyti**>. Muzikos failas bus įrašytas **FM radijo klipai** (meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Muzika**).

Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatiškai išsaugokite radijo stotis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspausdami [**OK**] paleiskite FM radiją.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Autom. nustatymas**.
5. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Rasti muziką** → **Rasti muziką**.
   Jūsų telefonas prisijungs prie serverio.
2. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie paslaugos teikėjai gali nepalaikyti šios paslaugos ir duomenų bazėje gali nebūti informacijos apie visas dainas.

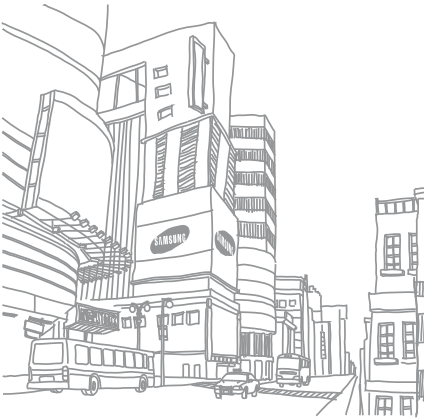

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti naudojantis mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

Įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Persikelkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pereikite į apačią prie **Mano telefono aptinkamumas** ir pereikite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Suraskite „Bluetooth“ įrenginį ir nustatykite tarpusavio ryšį

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Siųskite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“** (norėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Priimkite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę prašydami padėti.

Priklausomai nuo regiono ar jūsų paslaugų teikėjo, ši funkcija gali nebūti pasirenkama.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**], kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.

4. Paspausdami <**Parinktys**> → **Telefonų knyga** atidarykite savo adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspauskite [**OK**], kad įrašytumėte gavėjus.
9. Pereikite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Norint siųsti SOS žinutę, telefonas turi būti uždarytas, klaviatūra užrakinta. Paspauskite garsumo mygtuką keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, kol paspausite [ ].

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savo telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**], kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami <**Parinktys**> → **Telefonų knyga** atidarykite savo adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).

8. Pasirinkę adresatus paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspauskite [**OK**], kad įrašytumėte gavėjus.
10. Pereikite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Priimti**>.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Įrašykite balsą

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Paspausdami <**Įrašyti**> pradėkite įrašymą.
4. Kalbėkite į mikrofoną.
5. Baigę kalbėti paspauskite <**Įrašyti**>.
6. Pasirinkite **Inscenizuoti balso skambutį** ir nustatykite kaip atsakymą inscenizuotiems skambučiams.

Atlikite inscenizuotą skambutį

Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį, turite nustatyti sparčiosios prieigos mygtuką. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai** ir nustatykite sparčiosios prieigos mygtuką **Inscenizuotas skambutis**.

Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį:

- nuspauskite ir laikykite sparčiosios prieigos mygtuką laukimo režime.
- keturis kartus paspauskite sparčiosios prieigos mygtuką, kai telefonas yra uždarytas.

Norėdami pakeisti delsos trukmę prieš inscenizuotą skambutį meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis** → parinktį.

Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Įrašykite balso komentarą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite [**OK**].
3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti paspauskite <**Įrašyti**>.

Atkurkite balso komentarą

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Parinktys**> → **Eiti į Mano balso įrašus**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Valdymas	• Kairėn: perklausyti atgal • Dešinėn: perklausyti pirmyn • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Vaizdų keitimas

Išmokite keisti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Pritaikykite vaizdams efektus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efekto parinktį.
5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Atlikta**>. Galite sureguliuoti kai kurių efektų lygį.
   Norėdami tam tikrai vaizdo sričiai pritaikyti neryškumo efektą, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.
6. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
7. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Nustatykite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
   Norėdami automatiškai reguliuoti vaizdą, pasirinkite **Automatinis lygis**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku nustatykite vaizdą, kokį norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę reguliavimą paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
7. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Pakeiskite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku paverskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
   Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir paspauskite <**Taip**>. Pereikite prie 7 žingsnio.
6. Baigę taikyti pertvarkymo parinktis, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
7. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Apkirpkite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Apkarpyti**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite [**OK**].
   Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį** arba **Forma**.
6. Apkirpę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
7. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.

3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
5. Pasirinkite norimą pridėti vizualią funkciją ir paspauskite <**Rinktis**> arba įveskite tekstą ir paspauskite <**Parinktys**> → <**Įrašyti**>.
6. Perkelkite pridėtą vaizdą (jei reikia).

   Norėdami keisti pridėto vaizdo dydį arba jį pasukti, paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį** arba **Sukti**.
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.
8. Pridėję vizualias funkcijas, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
9. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti nuotraukas naudodamiesi atskirai įsigyjamu kompiuterio duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

Jei norite atspausdinti vaizdą naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį,

1. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie suderinamo spausdintuvo.
2. Atidarykite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką. ▶ p. 30
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį,

1. Atidarykite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką. ▶ p. 30
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.

3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu. ▶ p. 44
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Vaizdo įrašų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdo įrašų failus ir taikyti vizualinius efektus.

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Importuoti** → **Vaizdas** arba **Vaizdo įrašas** → vaizdo arba vaizdo įrašo kategoriją → vaizdą arba vaizdo įrašą → <**Rinktis**>.
   Kartodami šį žingsnį pridėkite daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai** norėdami pakeisti redagavimo parinktis:
   - **Temos variantas**: nustatykite pridėtų failų rodymo tvarką
   - **Foninė muzika**: nustatykite fono muziką
   - **Mano pasirinkimas**: pasirinkite muzikos failą, kuris bus grojamas fone, jei muzikos fone parinkčiai bus nustatyta **Mano pasirinkimas**
   - **Garso maišymas**: nustatykite maišyti ar ne fone pridėtą muziką su originaliu vaizdo įrašo garsu
   - **Trukmė**: nustatykite vaizdo įrašo trukmę
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Eksportuoti**.
6. Pasirinkite temą, kurią norite taikyti savo vaizdo įrašui.
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Atsisiųskite žaidimus ir programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
   Jūsų telefonas prisijungia prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Pasaulio laikrodžių peržiūra

Išmokite peržiūrėkite kito miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite žemyn prie laikrodžio.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
4. Paspausdami [**OK**] išsaugokite pasaulio laikrodį.

Norėdami nustatyti vasaros laiką, paspauskite <**Parinktys**> → **Taikyti vasaros laiką?** → laiko juostas → <**Įrašyti**>.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite <**Parinktys**> → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Paspauskite <**Atšaukti**> → <**Atgal**>.
4. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
5. Pasirinkite **Laikrodis**.
6. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Dvigubas**.
7. Paspauskite <**Įrašyti**> du kartus.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie tuščios signalo vietos ir paspauskite [**OK**].
3. Nurodykite žadintuvo duomenis.
   Žadintuvo signalui galite nustatyti FM radijo stotį arba vieną iš žadintuvo tonų.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Sustabdykite signalą

Skambant žadintuvui:

- Paspausdami <**Gerai**> ar bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> ar [**OK**] sustabdykite signalą be snaudimo arba paspausdami <**Snausti**> ar bet kurį kitą mygtuką, nutildykite signalą snaudimo periodui.

Išjunkite signalą

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite [**OK**].
3. Pereikite į apačią (jei reikia).
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspausdami [**OK**] įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui paspauskite <**Gerai**> ir sustabdykite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami [**OK**] pradėkite ir įrašykite ratų laikus.

3. Baigę spauskite <**Stabdyti**>.
4. Paspausdami <**Atstatyti**> ištrinkite įrašytus laikus.

Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Tekstinio įrašo kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Savojo kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Pakeiskite kalendoriaus vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rodyti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite įvykius

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Peržiūrėkite įvykius

Jei norite peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Jei įvykius norite peržiūrėti pagal įvykių tipą:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

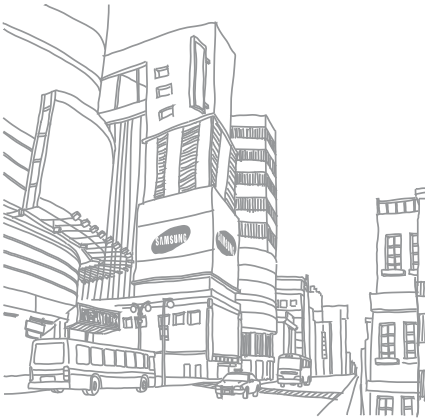

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
Įvesti PIN kodą	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
Įvesti PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Tinklas nepasiekiamas“ arba „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

šablonai
- įterpimas, 38
- daugiaformačiai, 38
- tekstas, 37

žinutės
- daugialypės žinutės peržiūra, 28
- daugialypių siuntimas, 26
- el. laiško peržiūra, 28
- el. laiškų siuntimas, 27
- momentinių siuntimas („Bluetooth messenger“), 38
- teksto žinutės peržiūra, 28
- teksto siuntimas, 26

„Bluetooth messenger“ 38

„Bluetooth“
- aktyvinimas, 43
- duomenų priėmimas, 44
- duomenų siuntimas, 44

„Java“
- žaidimų paleidimas, 52
- atsisiuntimas, 52
- programų pasirinkimas, 52

„Samsung PC Studio“ 39

„Windows Media Player“ 40

adresatai
- grupių kūrimas, 37
- paieška, 29
- pridėjimas, 28

akumuliatorius
- įdėjimas, 17
- įkrovimas, 19
- senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 19

įrankiai
- atgalinės atskaitos laikmatis, 55
- chronometras, 55
- kalendorius, 56
- keitiklis, 55
- signalas, 54
- skaičiuotuvas, 55
- užduotis, 56
- vaizdo rengyklė, 51
- vaizdų rengyklė, 47

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

ausinės 26

balso komentarai
įrašymas, 47
leidimas, 47

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 23

FM radijas
dainų įrašymas, 41
klausymasis, 30
radijo stočių išsaugojimas, 41

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 22
skambučio garsumas, 25

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
žymeklio pridėjimas, 33
pagrindinio puslapio paleidimas, 32

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

mobiliojo telefono seklys 45

multimedija
žr. žinutės

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 40
muzikos klausymasis, 31
tinkinimas, 41

mygtukų signalai 22

naršyklė
žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 21
nuotraukos
fotografavimas, 29
peržiūra, 30
pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 53
peržiūra, 53
pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai
paveikslėliai
keitimas, 48
radijas
žr. FM radijas
signalai
išjungimas, 54
sukūrimas, 54
sustabdymas, 54
SIM kortelė 17
skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas
skambėjimo tonas 22
skambučiai
atidėjimas, 35
atidėtų atnaujinimas, 35
atsiliepimas į papildomus skambučius, 35
atsiliepimas, 25
iš telefonų knygos, 36
inscenizuoti skambučiai, 46
konferencinis skambutis, 35
neseniai rinkti, 34
pagrindinės funkcijos, 25
papildomas rinkimas, 35
papildomos funkcijos, 34
praleistų skambučių peržiūra, 34
praleistų skambučių rinkimas, 34
skambinimas, 25
tarptautiniai numeriai, 36
SOS žinutė 44
spartieji mygtukai 24
žr. spartieji mygtukai
supaprastintas meniu 24

tekstas
žinutės, 26
įvedimas, 27
komentaro sukūrimas, 56

telefono užrakinimas 25

tema 23

tylusis profilis 22

užduotis
žr. įrankiai, užduotis

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdai
apkirpimas, 49
efektų taikymas, 47
reguliavimas, 48
vizualių ypatybių pridėjimas, 49

vaizdo įrašai
įrašymas, 30
peržiūra, 30
redagavimas, 51

vardo kortelės 36

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: S5200

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.20 Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22581A
Lithuanian. 05/2009. Rev. 1.0